ARCHOS HELMET CAMCORDER

PARA DISPOSITIVOS ARCHOS GEN 5

ESPAÑOL GUÍA DE USUARIO

Entertainment your way ARCHOS

ARCHOS 605 : se vende por separado

INDICE

Contenido de la caja 3
Conexiones 3
Descripción del Helmet Cam 4
Realización de grabaciones 5
Precauciones 8
¡Registre ahora! 9
Especificaciones técnicas 10

? ¿ NECESITA AYUDA ?

Éstas son algunas formas de encontrar la información que pueda necesitar:

En nuestro sitio web
Consulte la sección de preguntas más frecuentes en **www.archos.com/faq**.
Entre en **www.archos.com/manuals** para conseguir la versión más reciente del manual.

Póngase en contacto con nuestro equipo de Asistencia Técnica
Visite **www.archos.com/support** para obtener ayuda por e-mail.
EE. UU. y Canada: Llame 877-300-8879 (Llamada gratuita)

CONTENIDO DE LA CAJA

Observación: el contenido exacto de la caja puede variar y modificarse sin previo aviso.

Helmet Cam

Cinta para cabeza

Estuche protector

DVR Travel Adapter

Esta guía de usuario

Avisos legales y consignas de seguridad

CONEXIONES

Puede realizar estas conexiones antes de encender el dispositivo o con éste en funcionamiento.
Conecte/desconecte con cuidado el adaptador al/dek dispositivo ARCHOS.

No lo fuerce: ¡podría dañar los conectores!

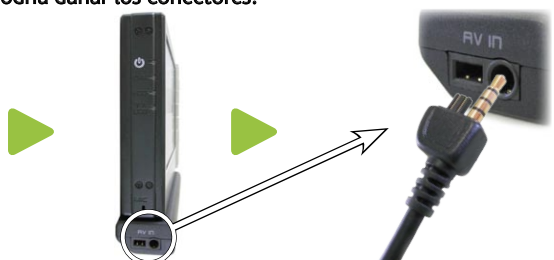

DESCRIPCIÓN DEL HELMET CAM

a Piloto de grabación (luz roja)
b Piloto de conexión (luz verde)
c Micrófono
d Botón de estado/información
e Start/Stop (Inicio/detención de grabación)
f Enchufe conector

REALIZACIÓN DE GRABACIONES

Grabaciones con su Helmet CamCorder de ARCHOS

- El Helmet CamCorder de ARCHOS se alimenta a través del dispositivo ARCHOS, así que asegúrese de cargarlo completamente cuando planee hacer grabaciones largas.
- Puede sujetar el mando de su Helmet CamCorder de ARCHOS al bolsillo de una camisa, por ejemplo. La propia cámara cabe en la cinta de la cabeza, para que pueda grabar lo que está viendo.
- En las dos secciones siguientes se explican las dos opciones para hacer grabaciones: con el mando de la cámara o con la aplicación Video recorder. del dispositivo ARCHOS, que permite ajustar una serie de parámetros.

Grabaciones con el mando de la cámara

- **Para empezar una grabación:**
  Pulse el botón *Start/Stop* en el mando de la cámara. Los pilotos rojo y verde se encenderán momentáneamente, y en la pantalla del dispositivo ARCHOS aparecerá un mensaje indicándole que se ha detectado una señal de vídeo. Se visualizará, entonces, la imagen transmitida de la cámara y empezará la grabación.
- **Para detener una grabación:**
  Pulse de nuevo el botón *Start/Stop* en el mando de la cámara. Esta vez, sólo se iluminará el piloto verde. Esto indica que la grabación se ha detenido. El dispositivo ARCHOS guardará ahora el archivo de vídeo y le llevará hasta la carpeta en donde se ha guardado.

Nota: *también se puede pulsar el botón* Start/Stop *del mando con los botones del dispositivo ARCHOS bloqueados, lo que resulta muy práctico si, por ejemplo, está realizando una grabación mientras lleva su ARCHOS en una mochila.*

Grabaciones con la aplicación Video recorder del dispositivo ARCHOS

CONSULTE LA SECCIÓN SOBRE GRABACIONES DE VÍDEO EN EL MANUAL DE USUARIO DE SU DISPOSITIVO ARCHOS.

- Entrar en la aplicación de Video recorder.
- Ahora, su dispositivo ARCHOS alimenta la cámara. En la pantalla verá la imagen enfocada actualmente con la cámara. Esta pantalla de previsualización le permitirá ajustar la posición o dirección de la cámara antes de empezar su grabación.

Parámetros

Puede ajustar una serie de parámetros, como la resolución y la velocidad de bit. Aunque normalmente no necesitará hacerlo.

Nota: *Para obtener información sobre otros parámetros, consulte la sección sobre grabaciones de vídeo en el manual de usuario de su dispositivo ARCHOS. Tenga en cuenta que no dispondrá del parámetro* Formato*, ya que el valor viene predeterminado por la cámara. Asimismo, el parámetro* Fuente *sólo podrá ajustarse en "Compuesta" o "Blanco y negro".*

Comprobación del estado del Helmet CamCorder de ARCHOS

Para saber si el Helmet CamCorder está inactivo o grabando, pulse el botón *Status*. Los pilotos luminosos le indicarán el estado del dispositivo ARCHOS, como se indica seguidamente:

- **Rojo y verde:** el dispositivo ARCHOS está realizando una grabación.
- **Verde:** el Helmet CamCorder está conectado correctamente al dispositivo ARCHOS, listo para empezar a grabar.
- **Sin luz:** el Helmet CamCorder no está conectado correctamente al dispositivo ARCHOS o el dispositivo está apagado.

Notas acerca del Helmet CamCorder de ARCHOS

- No se preocupe si los pilotos luminosos del mando no están encendidos mientras utiliza el Helmet Cam, ya que esto es normal.
- El altavoz del dispositivo ARCHOS estará deshabilitado durante la grabación, ya que podría provocar interferencias por acople de sonido. El sonido se grabará mediante el micrófono integrado en el mando de la cámara. Por tanto, asegúrese de que nada lo obstruya para obtener el mejor sonido posible en su grabación.
- Si se acerca demasiado al objeto filmado, puede que las imágenes aparezcan distorsionadas. Este efecto también es conocido como "ojo de pez". Para obtener imágenes nítidas, colóquese a una distancia de entre 1,5 y 10 metros.

PRECAUCIONES

Por favor, siga los siguientes consejos para evitar cualquier daño en su Helmet CamCorder de ARCHOS:

- No intente desmontar la cámara. En su interior, no hay piezas que puedan ser reparadas por el cliente y podría recibir una descarga eléctrica.
- Maneje la cámara con cuidado. Cualquier golpe violento, como una caída, podría dañarla.
- No la utilice en condiciones ambientales extremas. Evite las temperaturas frías o calientes, las humedades por encima del 85%, y el polvo o la arena.
- Observe las mismas precauciones con el mando.
- Tenga en cuenta que tanto la cámara como el mando no son sumergibles, por lo que deberá mantenerlos alejados del agua.
- Para limpiar la cámara utilice únicamente productos específicos para la limpieza de lentes ópticas.
- ¡NUNCA dirija la cámara hacia el sol!

¡REGISTRE AHORA!

www.archos.com/register

Tras haber desempaquetado su producto ARCHOS, tan solo necesitará unos pocos minutos para registrarlo. De esta forma, podrá acceder a nuestro servicio de asistencia telefónica o por e-mail, en donde contestaremos a todas sus preguntas de la manera más rápida y oportuna. Así, también podremos mantenerle informado acerca de las actualizaciones de software y ofrecerle información de última hora sobre su dispositivo. Utilice Internet para conectarse a la dirección arriba indicada y registrar su producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas: Helmet CamCorder de ARCHOS

Resolución	420 líneas de TV
CCD	CCD de color de 1/4" Super HAD de SONY
Lente	Pinhole de 3,6 mm
Campo visual	72,5 grados
Profundidad visual	1,5 a 10 metros
Balance de blancos	Automático
Sensibilidad de la luz	1,0 luxes / F 1,2
Alimentación	A través del dispositivo ARCHOS
Resolución de grabación con el dispositivo ARCHOS	512 x 384 (óptima) o 640 x 480 (VGA)
Peso	aprox. 100 g – 3,5 oz con el DVR Travel Adapter
Dimensiones	20.5 mm (Ø) x 72 mm (L)
Resolución CCD	Modelo NTSC: 512 x 492 - Modelo PAL: 582 x 500
Temperatura de funcionamiento	aprox. 5°C a 35°C / aprox. 41°F a 95°F
Configuración mínima	Dispositivo ARCHOS GEN 5

Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas, propiedad de sus respectivos titulares.
Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. El fabricante no se hará responsable de eventuales errores u omisiones en el presente documento. Las imágenes e ilustraciones pueden no corresponder con el contenido.
Toda la información contenida en esta guía es correcta en el momento de su publicación.
COPYRIGHT ARCHOS™ © 2007. Todos los derechos reservados.